REX

FRIGORIFERO
FI 243 D
FI 2590 D

LIBRETTO ISTRUZIONI

22221-1802

2320

GENTILE CLIENTE

Ci congratuliamo con Lei per avere scelto un prodotto di qualità, concepito per rispondere alle esigenze della vita moderna.

La Sua nuova apparecchiatura è coperta da garanzia.
Il relativo certificato di garanzia lo trova qui allegato. Se dovesse mancare lo richieda al Rivenditore.

INDICE

Avvertenze e consigli importanti . . . Pag. 3
Installazione . . . Pag. 4
Posizionamento . . . Pag. 4
Pulizia delle parti interne . . . Pag. 4
Collegamento elettrico . . . Pag. 4
Reversibilità della porta . . . Pag. 4
Inversione dell'apertura della portina interna (vano (***) - mod. FI 243 D) . . . Pag. 4
Istruzioni per l'incasso integrale . . . Pag. 4
Uso . . . Pag. 6
Funzionamento - regolazione della temperatura . . . Pag. 6
Refrigerazione dei cibi e delle bevande . . . Pag. 6
Griglie mobili . . . Pag. 6
Conservazione dei cibi surgelati (mod. FI 243 D) . . . Pag. 7
Cubetti di ghiaccio (mod. FI 243 D) . . . Pag. 7
Scongelazione . . . Pag. 7
Sbrinamento . . . Pag. 8
Posizionamento delle mensole della controporta . . . Pag. 8
Manutenzione . . . Pag. 9
Lampada di illuminazione . . . Pag. 9
Periodi di inattività . . . Pag. 9
Assistenza Tecnica e ricambi . . . Pag. 9

"Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla Direttiva Comunitaria CEE n. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio".

AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI

È molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato assieme all'apparecchiatura per qualsiasi futura consultazione. Se l'apparecchiatura dovesse essere venduta o trasferita ad un'altra persona, assicurarsi che il libretto venga fornito assieme, in modo che il nuovo utente possa essere messo al corrente del funzionamento della macchina e delle avvertenze relative.

Queste avvertenze sono state redatte per la Vostra sicurezza e per quella degli altri. Vi preghiamo, dunque, di volerle leggere attentamente prima d'installare e di utilizzare l'apparecchiatura.

Qualora questa apparecchiatura, munita di chiusura magnetica, venisse usata in sostituzione di una con chiusura a scatto, consigliamo di rendere quest'ultima inservibile, prima di mettere da parte la vecchia apparecchiatura. Ciò eviterà che i bambini, giocando, vi rimangano intrappolati, con grave pericolo per la loro vita.

- **Togliere la spina dalla presa di corrente prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione (come nel caso di sostituzione della lampadina, sulle apparecchiature che ne sono provviste).**
- Quest'apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Fare attenzione, quindi, che i bambini non si avvicinino con l'intento di giocarvi.
- Ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria all'impianto elettrico domestico, per poter installare l'apparecchiatura, dovrà essere eseguita solo da personale abilitato.
- Assicurarsi, dopo aver installato l'apparecchiatura, che essa non appoggi sul cavo di alimentazione.
- I frigoriferi e/o congelatori domestici sono destinati unicamente alla conservazione e/o congelazione degli alimenti.
- Durante il normale funzionamento il condensatore ed il compressore, che sono posti sul retro dell'apparecchiatura si riscaldano sensibilmente. Assicurarsi quindi che l'installazione venga eseguita come da istruzioni riportate sul libretto. Un'aerazione insufficiente comporterà sicuramente un cattivo funzionamento e dei danni all'apparecchiatura.
- Se l'apparecchiatura viene trasportata in posizione orizzontale è possibile che l'olio contenuto nel compressore defluisca nel circuito refrigerante.
  Lasciare l'apparecchiatura in posizione verticale almeno 2 ore prima di metterla in funzione per dar modo all'olio di refluire nel compressore.
- In tutte le apparecchiature di refrigerazione e congelazione ci sono delle superfici che si coprono di brina. A seconda del modello, tale brina può essere eliminata automaticamente (sbrinamento automatico) oppure manualmente. Non tentare mai di togliere la brina con un oggetto appuntito, si rischierebbe di danneggiare irrimediabilmente l'evaporatore. Utilizzare a tale scopo l'apposita paletta fornita con l'apparecchiatura.
- Non mettere mai nello scompartimento a bassa temperatura (congelatore o conservatore) bibite gassate: possono esplodere.
- Non introdurre mai liquidi o alimenti caldi e non riempire fino all'orlo i recipienti muniti di coperchio.
- È pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di quest'apparecchiatura.
- Mai riparare l'apparecchiatura da soli. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono provocare dei danni. Contattare il Centro di Assistenza più vicino ed esigere solo ricambi originali.
- **Quest'apparecchiatura contiene C.F.C. Questo potrebbe essere pericoloso per l'ambiente qualora l'apparecchiatura venisse demolita in modo non conforme.**
  Per un corretto smaltimento rivolgersi all'azienda municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

INSTALLAZIONE

Posizionamento

Collocare l'apparecchiatura lontana da fonti di calore, quali: termosifoni, stufe da riscaldamento, esposizione diretta ai raggi solari ecc.; le migliori prestazioni si hanno con temperature dell'ambiente comprese tra +16°C e +32°C (Classe N) o tra +18°C e +38°C (Classe ST); la classe di appartenenza è riportata sulla targhetta matricola.

Pulizia delle parti interne

Prima dell'uso e del collegamento elettrico pulire tutte le parti interne con acqua tiepida e sapone neutro allo scopo di togliere il caratteristico odore di nuovo, indi asciugare accuratamente.
Non usare detersivi nè polveri abrasive che sono dannose alle finiture.

Collegamento elettrico

Assicurarsi, prima di inserire la spina nella presa di corrente, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta matricola corrispondano a quelle dell'impianto domestico.
È ammessa una oscillazione di ±6% sulla tensione nominale.
Per il funzionamento a tensioni diverse si dovrà utilizzare un autotrasformatore di potenza adeguata.

È indispensabile che l'apparecchiatura sia collegata ad una efficiente presa di terra.

A tale scopo la spina del cavo di alimentazione è dotata dell'apposito contatto.

Qualora la presa di corrente dell'impianto domestico non sia collegata a terra, allacciare l'apparecchiatura ad un impianto di terra a parte, conformemente alle norme in vigore, consultando in proposito un tecnico specializzato.

La Casa Costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non fosse rispettata.

Istruzioni per l'incasso integrale

Dimensioni del vano:

Altezza 1225 mm
Profondità 550 mm
Larghezza 560 mm

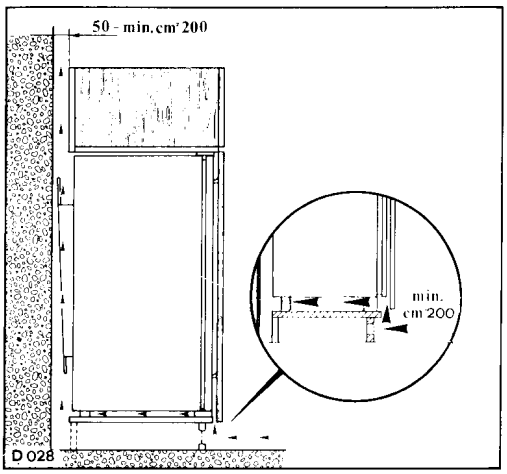

Per una adeguata ventilazione seguire le indicazioni della figura.

Reversibilità della porta

La porta dell'apparecchiatura è fissata per mezzo di perni, per il trasporto.
Svitare i perni A e B del lato interessato all'apertura della porta.

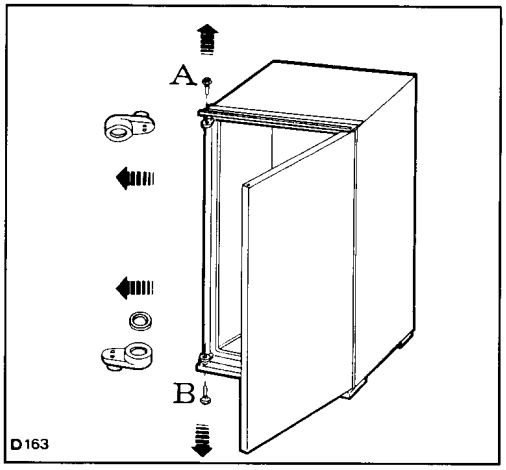

Inversione dell'apertura della portina interna (vano ✱✱✱ - mod. FI 243 D)

Sfilare il perno (1).

Togliere la portina facendo attenzione che il perno (4) potrebbe cadere.

Estrarre la boccola (5) e inserirla sull'angolo opposto della portina.

Togliere l'aggancio (3), svitando la vite e fissarlo sul lato opposto.

Spostare il perno (4) nel foro opposto della portina.

Posizionare la portina ed inserire a pressione il perno (1).

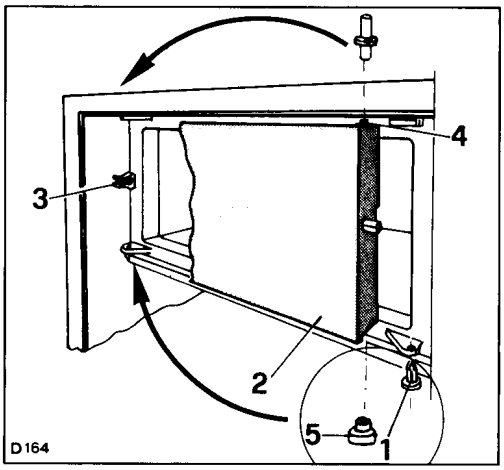

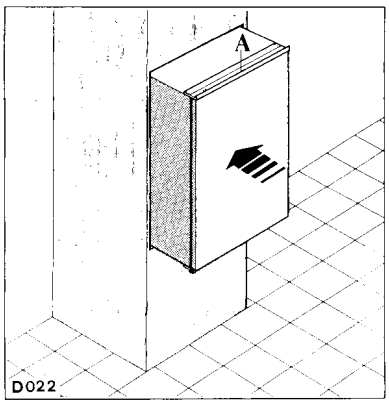

1. Spingere l'apparecchiatura nel vano colonna fino a che il coprifuga superiore (A) vada in battuta con il mobile.

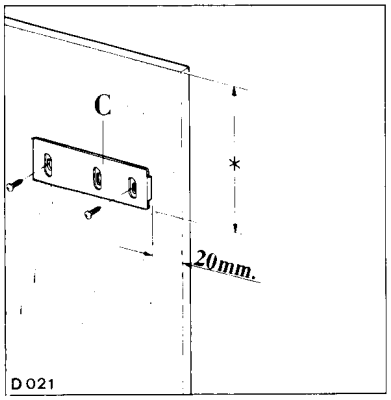

5. Fissare la guida (C) sulla porta del mobile all'altezza desiderata.

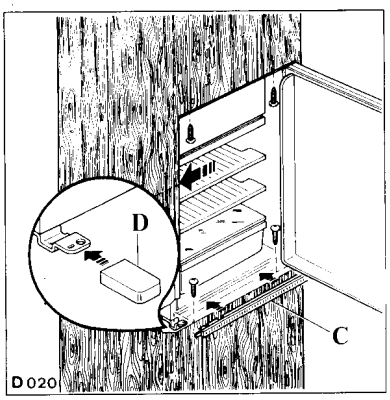

2. Accostare l'apparecchiatura al fianco opposto alla cerniera porta.

Fissare l'apparecchiatura con le 4 viti in dotazione.
Applicare la griglia di aerazione (C) e il coperchio copricerniera (D) inserendoli a scatto.

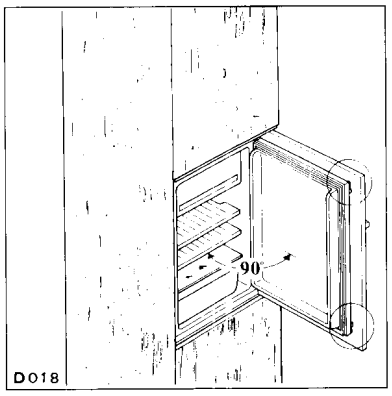

6. Aprire la porta come in figura.

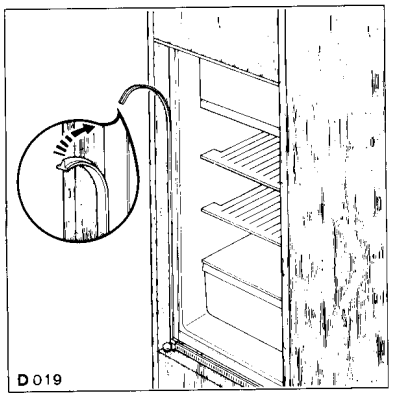

3. Applicare a pressione il coprifuga, tra apparecchiatura e mobile.

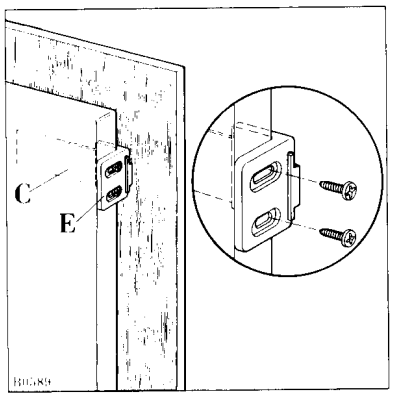

7. Far scivolare la guida (E) sulla guida (C). Segnare i fori per le viti, forare ed applicare la guida (E). I fori asolati permettono un facile accoppiamento dei particolari.

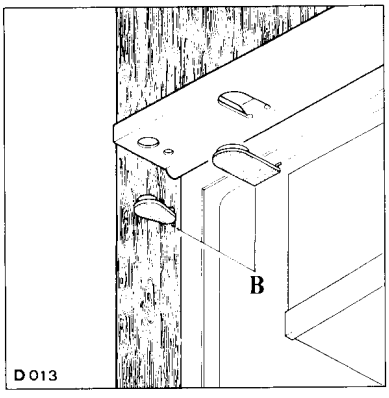

4. Applicare i coperchietti (B) sulle alette dei coprifuga e nei fori per le cerniere.

Funzionamento - regolazione della temperatura

Per far funzionare l'apparecchiatura, ruotare in senso orario la manopola del termostato dalla posizione di arresto «○» ad una posizione successiva in funzione del freddo desiderato:

numeri bassi = meno freddo

numeri alti = più freddo

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura si regola automaticamente; generalmente la posizione intermedia della manopola è la più indicata.

Con la manopola sui numeri più alti, a temperatura ambiente elevata ed una notevole quantità di alimenti, il funzionamento può essere continuo con formazione di brina o ghiaccio sulle superfici di raffreddamento.
In tal caso è necessario posizionare la manopola sui numeri più bassi, in modo da consentire lo sbrinamento automatico e, di conseguenza un minor consumo di energia elettrica.

Refrigerazione dei cibi e delle bevande

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto refrigerante è necessario:

non introdurre nella cella vivande calde o liquidi in evaporazione;

coprire o avvolgere gli alimenti (specie se contengono aromi);

disporre gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.

Mod. FI 2590 D

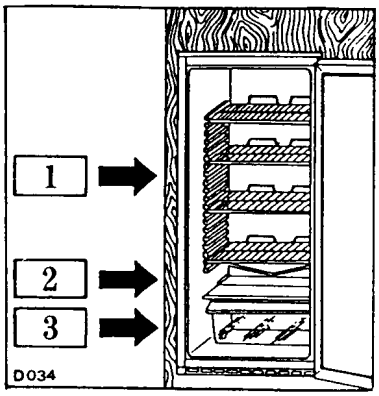

Mod. FI 243 D

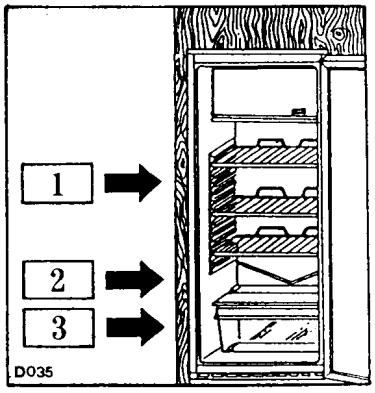

Le figure illustrano la sistemazione ottimale degli alimenti all'interno della cella.

1. Salumi, formaggi, burro, latte.
2. Carne e pesce.
3. Frutta e legumi.

Carne (di tutti i tipi): va avvolta con del protettivo. Tempo massimo di conservazione: 1-2 giorni.

Cibi cotti, piatti freddi, ecc. devono essere ben coperti e si possono disporre su qualsiasi griglia.

Frutta e legumi ben puliti, vanno posti nel cassetto previsto.
Banane, patate, cipolla ed aglio, se non sono confezionati, **non vanno messi in frigorifero.**

Griglie mobili

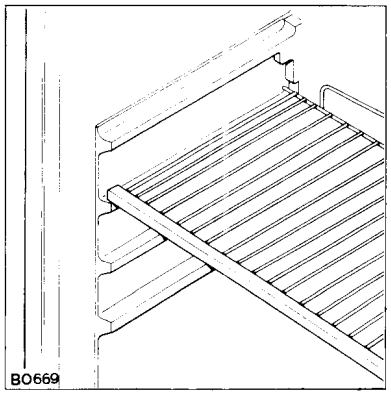

Sulle pareti della cella sono ricavate delle guide che consentono uno spostamento delle griglie o dei ripiani in posizioni diverse.

Conservazione dei cibi surgelati (mod. FI 243 D)

Lo scomparto contrassegnato dal simbolo (***) è adatto alla conservazione dei gelati e dei cibi surgelati, in quanto all'interno si raggiunge la temperatura di −18°C.

Per utilizzare nel modo migliore lo scomparto (***) è necessario:

- assicurarsi che i surgelati siano stati ben conservati dal rivenditore;
- che il trasporto, dall'acquisto alla sistemazione nello scomparto (***), sia breve;
- non superare il periodo di conservazione indicato sulle confezioni;
- non aprire troppo frequentemente la porta dello scomparto e non lasciarla aperta più del necessario.

Dopo un periodo di inattività, introdurre gli alimenti nell'apparecchiatura dopo averla fatta funzionare per almeno due ore con la manopola del termostato sul numero più alto; quindi, ruotare la manopola sulla posizione intermedia.

Importante

In caso di mancanza di corrente non aprire la porta dello scomparto (***). Se l'interruzione è breve (3-4 ore), i cibi non subiranno danni. Diversamente è consigliabile consumarli entro breve tempo.

Cubetti di ghiaccio (mod. FI 243 D)

L'apparecchiatura è corredata con una o più vaschette per la formazione dei cubetti di ghiaccio; queste vanno riempite di acqua potabile e riposte nell'apposito scomparto.

Si raccomanda di non usare utensili metallici per staccare le vaschette.

Non ingerire mai i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio appena tolti dall'apparecchiatura perché potrebbero provocare ustioni.

Scongelazione

Gli alimenti surgelati, prima di essere usati, possono essere scongelati in un frigorifero o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per l'operazione.
I pezzi piccoli possono essere cucinati direttamente appena tolti dallo scomparto (***); in questo caso, però, il tempo di cottura sarà più lungo.

Sbrinamento

Sull'evaporatore dello scomparto refrigerante la brina viene eliminata automaticamente ad ogni arresto del compressore.

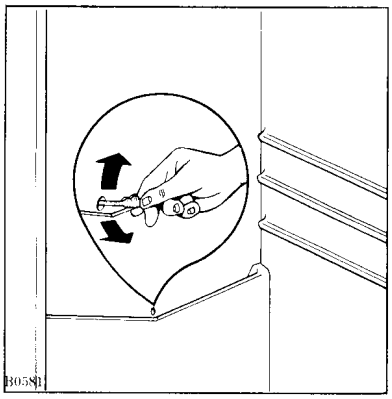

L'acqua derivante dallo sbrinamento, tramite un apposito convogliatore, viene raccolta in una bacinella posta nella parte posteriore sopra il compressore dell'apparecchiatura, da dove evapora.

Si raccomanda di pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, posto nella parte centrale dell'apposito convogliatore dello scomparto frigorifero, utilizzando l'apposito «pulitore» che si trova nel foro.

Nello scomparto (***) la brina deve essere eliminata ogniqualvolta si è formato uno spessore di 4 mm circa utilizzando l'apposita paletta raschiabrina fornita con l'apparecchiatura.

Si raccomanda di non impiegare utensili metallici per asportare la brina, al fine di evitare gravi danni all'apparecchiatura.

Qualora si formasse uno spesso strato di ghiaccio, sarà necessario effettuare un completo sbrinamento, procedendo come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente o porre la manopola del termostato in posizione «O»;
- avvolgere gli alimenti in parecchi fogli di giornale e riporli in un luogo molto fresco;
- lasciare aperta la porta dell'apparecchiatura e quella dello scomparto (***) e, a sbrinamento avvenuto, asciugarlo accuratamente. Volendo accelerare il tempo di sbrinamento, porre all'interno dello scomparto (***) un recipiente pieno di acqua calda (avendo cura di porre al di sotto un foglio di cartone);
- reinserire la spina nella presa; posizionare la manopola del termostato sul numero più alto. Dopo due o tre ore di funzionamento riportare la manopola sulla posizione intermedia.

Posizionamento delle mensole della controporta

Le mensole della controporta possono essere cambiate di posizione.
L'operazione si effettua in questo modo:

forzare gradualmente la mensola nel senso indicato dalle frecce fino ad ottenere lo sganciamento, indi rimontarla nella posizione desiderata.

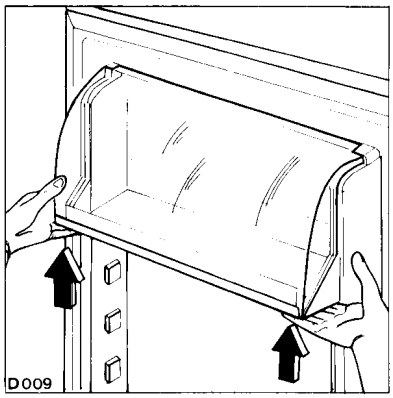

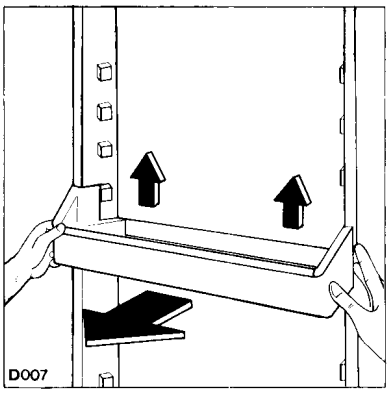

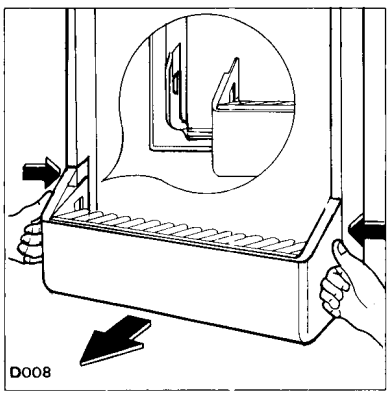

MANUTENZIONE

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi operazione.

Lampada di illuminazione

La lampada di illuminazione dello scomparto refrigerante è facilmente accessibile attraverso l'apertura prevista nel diffusore stesso. Qualora, a porta aperta, la lampada non si accendesse, controllare che sia avvitata bene; se il difetto rimane sostituire la lampada con una di pari potenza (la potenza massima è riportata sul diffusore luce).

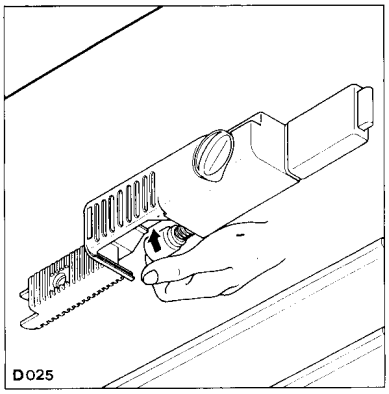

Periodi di inattività

Durante i periodi in cui l'apparecchiatura non è in funzione osservare le seguenti precauzioni:

staccare la spina dalla presa di corrente;

togliere tutti gli alimenti;

sbrinare e pulire l'interno e tutti gli accessori;

lasciare le porte socchiuse per evitare la formazione di odori sgradevoli.

ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI

Qualora l'apparecchiatura presentasse qualche disfunzione, è bene controllare:

- che la spina sia ben inserita nella presa di corrente;
- che non manchi l'energia elettrica;
- che la manopola del termostato si trovi in posizione intermedia.

Inoltre:

- se l'apparecchiatura è eccessivamente rumorosa verificare che i fianchi non siano a contatto con mobili o schienali che possono causare rumore o vibrazioni;
- se vi sono tracce di acqua sul fondo dello scomparto, verificare che il foro di deflusso dell'acqua derivante dallo sbrinamento non sia ostruito.

Dopo le verifiche di cui sopra, se la disfunzione dovesse permanere, è bene chiamare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

Per un sollecito intervento è importante, all'atto della chiamata, indicare il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.), rilevati dal certificato di garanzia o dalla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchiatura.

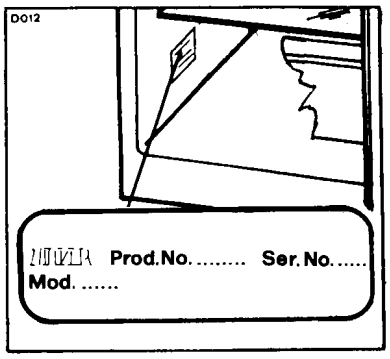

I ricambi originali, certificati dal costruttore del prodotto, e contraddistinti dal seguente marchio

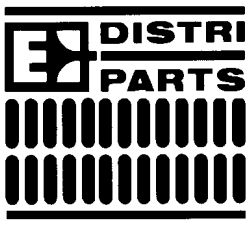

si trovano solo presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica e Negozi di Ricambi Autorizzati.